Sõltuvalt telefoni tarkvarast või teenusepakkujast võib juhendi mõni osa teie telefonist erineda.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-26627A
Estonian. 12/2009. Rev. 1.0

GT-S7070

kasutusjuhend

SAMSUNG

juhendi kasutamine

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile mobiiltelefoni funktsioone ja omadusi. Kiireks ülevaateks vaadake teemasid „mobiiltelefoni tutvustus“, „mobiiltelefoni kokkupanek ja ettevalmistamine“ ja „põhiliste funktsioonide kasutamine“.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib.

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus – märkused, näpunäited või lisateave

▶ **Vt** – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ▶ lk 12 (tähendab, et vaadata tuleb lehekülge 12)

→ **Seejärel** – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks „Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum**“ (tähendab, et peate valima käsu **Sõnumid**, seejärel **Loo sõnum**)

[ ] **Nurksulud** – telefoni klahvid ja nupud, näiteks [ ] (tähendab toite-/ menüüst väljumise klahvi)

Teave autoriõiguse kohta

Seadmes sisalduvate tehnoloogiate ja toodete õigused kuuluvad nende tehnoloogiate ja toodete omanikele.

- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk – Bluetooth QD ID: B016104.
- Java™ on ettevõtte Sun Microsystems, Inc. kaubamärk.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.

CE 0168

sisukord

ohutus- ja kasutusteave 2
Ohutusnõuded 2
Ohutusabinõud 4
Oluline kasutusteave 6

mobiiltelefoni tutvustus 11
Lahtipakkimine 11
Telefoni ehitus 12
Klahvid ja nupud 13
Ikoonid 13

mobiiltelefoni kokkupanek ja ettevalmistamine 15
SIM-kaardi ja aku paigaldamine 15
Aku laadimine 17
Mälukaardi paigaldamine (valikuline) 17
Käepaela kinnitamine (valikuline) 18

põhiliste funktsioonide kasutamine 19
Telefoni sisse- ja väljalülitamine 19
Puuteekraani kasutamine 20
Juurdepääs menüüdele 21
Vidinate kasutamine 21
Abiteabe vaatamine 22

Telefoni kohandamine 22
Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine 24
Sõnumite saatmine ja vaatamine 25
Kontaktide lisamine ja otsimine 27
Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine ... 27
Muusika kuulamine 29
Veebibrauser 30
Google'i teenuste kasutamine 31

täpsemate funktsioonide kasutamine 33

Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine 33
Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine 36
Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine . 37
Täpsemate kaamerafunktsioonide kasutamine 38
Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine 41

tööriistade ja rakenduste kasutamine 44

Bluetooth-funktsiooni kasutamine 44
Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine 46
Mobiilijälituse aktiveerimine 46
Võltskõnede tegemine 47
Häälmemode salvestamine ja esitamine 48
Piltide muutmine 48
Piltide printimine 50
Fotode ja videote üleslaadimine veebi 51
Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine 52
Andmete sünkroonimine 53
RSS-kanalite kasutamine 53
Maailmakellade loomine ja vaatamine 54
Alarmide määramine ja kasutamine 55
Kalkulaatori kasutamine 55
Valuutade või mõõtühikute teisendamine 55
Taimeri seadistamine 56
Stopperi kasutamine 56
Ostunimekirja haldamine 56
Uute ülesannete loomine 57
Uute memode loomine 57
Kalendri haldamine 57

tõrkeotsing ..... a

register ..... d

ohutus- ja kasutusteave

Ohtlike või seadusvastaste olukordade ärahoidmiseks ja mobiiltelefoni töötõhususe tagamiseks täitke järgmisi ohutusnõudeid.

Ohutusnõuded

WARNING

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Hoidke telefoni ja kõiki tarvikuid nii, et väikelapsed ega loomad nendeni ei ulatuks. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine

Liiga valjult kuulamine võib kahjustada kuulmist.
Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikaga keerake heli alati vaiksemaks ning kasutage vestluse või muusika kuulamiseks võimalikult madalat helitugevust.

Olge ettevaatlik mobiiltelefoni ja selle varustuse paigaldamisel

Veenduge, et mobiiltelefon ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge ettevaatlik akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega telefone tulle. Kasutatud akude või telefonide kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovitavad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm (6 tolli) kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Kui teil on põhjust kahtlustada, et telefon häirib südamestimulaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd, lülitage telefon otsekohe välja ja võtke juhiste saamiseks ühendust südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tootjaga.

WARNING

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjali- või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoniga.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju

Kasutades oma telefoni ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt – kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.

Ärge telefoni kasutage, kui ekraan on mõranenud või katki

Katkine klaas või akrüülklaas võib vigastada teie käsi ja nägu. Tooge oma telefon ekraani väljavahetamiseks Samsungi teeninduskeskusse. Hooletu käsitsemise tulemusena tekkinud kahjustused tühistavad tootja garantii.

Ohutusabinõud

CAUTION

Liiklusohutus eelkõige

Vältige telefoni kasutamist sõidukit juhtides ja järgige kõiki sõidukijuhtimise ajal mobiiltelefonide kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel vabakäetarvikuid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki kindlal alal mobiiltelefoni kasutamist piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada selle kasutajale vigastusi.

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja

Telefon võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhtnööre.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid

Telefon võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C / 32 °F või üle 45 °C / 113 °F). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.
- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklemmide (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Ärge lammutage telefoni osadeks, kuna see võib põhjustada elektrilöögiohtu.
- Ärge laske telefonil märjaks saada – vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi ja muudavad telefoni sees asuva veekahjustuse indikaatori värvi. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.

- Ärge hoidke telefoni tolmustes ega ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Kui teie telefonil on kaamera välk või valgustus, ärge kasutage seda laste ja loomade silmade lähedal.
- Kokkupuude magnetväljaga võib telefoni kahjustada. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske telefonil magnetväljaga kokku puutuda – nii saate oma telefonist pikka aega rõõmu tunda.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid, meditsiiniseadmed ja muud elektroonikaseadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

Oluline kasutusteave

Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seda remontida asjatundmatutel isikutel, võite telefoni kahjustada ning muuta garantii kehtetuks.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.

- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmekadu ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine telefoniga olla võimatu. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadioside- ja telekommunikatsiooniseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Vastavalt nendele nõuetele on keelatud müüa mobiilseadmeid, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks ehk SAR-iks), milleks on 2,0 vatti ühe kilogrammi kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0,993 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna telefoni tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab telefon teid mõjutava raadiosageduslikku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab telefoni vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiiltelefonide veebilehelt.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kohaldatav EL-is ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Lahtiütlus

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL". SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA

OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD.”

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest. Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

mobiiltelefoni tutvustus

Selles peatükis on teavet telefoni kujunduse, klahvide, ekraani ja ikoonide kohta.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- mobiiltelefon
- aku
- laadija
- kasutusjuhend

- Telefoniga kaasasolevad esemed võivad teie riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja tarvikutest sõltuvalt teistsugused olla. Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
- Kaasasolevad tarvikud on teie telefoni jaoks kõige sobivamad.

Telefoni ehitus

Telefoni esiküljel on järgmised klahvid, nupud ja funktsioonid:

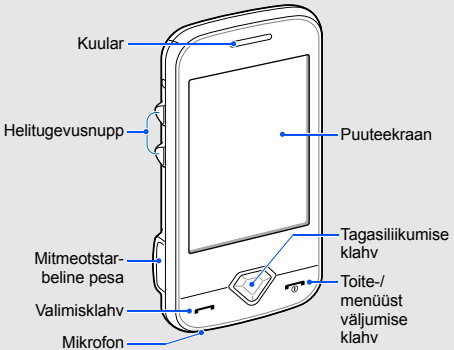

Telefoni tagaküljel on järgmised klahvid, nupud ja funktsioonid:

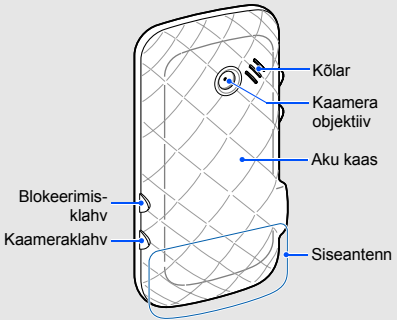

Telefoni puuteekraani ja klahvid saab soovimatute funktsioonide käivitamise vältimiseks lukustada. Lukustamiseks vajutage [🔒]. Avamiseks vajutage ja hoidke all [🔒] või puudutage ja hoidke all ekraanil asuvat lukuikooni.

Klahvid ja nupud

Klahv/nupp	Funktsioon
Valimine	Helistamine või kõnele vastamine; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanil kuvamine
Tagasi	Menüürežiimi eelmisele tasemele naasmine
Toide/menüüst väljumine	Telefoni sisse- ja väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; menüürežiimis sisestuse tühistamine ja ooterežiimi naasmine
Helitugevus	Telefoni helitugevuse reguleerimine; ooterežiimis võltskõne tegemine (vajutage ja hoidke all)
Ootele	Puuteekraani ja -klahvide lukustamine; puuteekraani ja -klahvide avamine (vajutage ja hoidke all)
Kaamera	Ooterežiimis kaamera käivitamine; kaamerarežiimis pildistamine või videoklipi salvestamine

Ikoonid

Järgmises tabelis on toodud ekraanil kuvatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
	Signaali tugevus
	Hädaabisõnumifunktsioon aktiveeritud
	GPRS-võrk ühendatud

Ikoon	Tähendus
	EDGE-võrk ühendatud
	Kõne pooleli
	Veebi sirvimine
	Telefon on loonud ühenduse kaitstud veebilehega
	Kõne suunamine aktiveeritud
	Mälukaart sisestatud
	Bluetooth aktiveeritud
	Bluetooth-vabakäeautovarustus
	Sünkroonitud personaalarvutiga
	Alarm aktiveeritud
	Uus tekstsõnum (SMS)

Ikoon	Tähendus
	Uus multimeediumsõnum (MMS)
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Tavaline profiil on aktiveeritud
	Vaikne profiil on aktiveeritud
	Aku laetuse tase
10:00	Praegune kellaaeg

mobiiltelefoni kokkupanek ja ettevalmistamine

Mobiiltelefoni esmakordsel kasutamisel alustage selle kokkupanemisest ja seadistamisest.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Kui tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM-kaardi koos tellimuse üksikasjadega, nagu näiteks teie PIN-kood ja valikulised teenused.

SIM-kaardi ja aku paigaldamiseks tehke järgmist.

1. Eemaldage aku kaas.

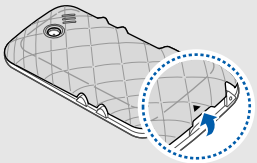

Kui telefon on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke selle väljalülitamiseks all [ ].

2. Paigaldage SIM-kaart.

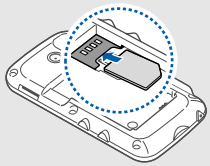

- Paigaldage SIM-kaart telefoni sisse nii, et kullavärvi kontaktid jääksid telefoni poole.
- Kui te SIM-kaarti ei paigalda, saate kasutada telefoni võrguühendust mittevajavaid teenuseid ja mõnesid menüüsid.

3. Paigaldage aku.

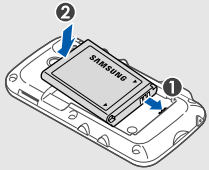

4. Paigaldage aku kaas tagasi.

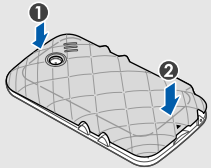

Aku laadimine

Enne telefoni esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

1. Avage telefoni küljel asuva mitmeotstarbelise pesa kaas.
2. Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

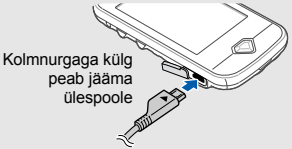

CAUTION Laadija valesti ühendamine võib telefoni tõsiselt kahjustada. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.

3. Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.
4. Kui aku on täielikult laetud (ikoon ei liigu enam), eraldage laadija vooluvõrgust.
5. Eraldage laadija telefonist.
6. Sulgege mitmeotstarbelise pesa kaas.

Teave tühja aku indikaatori kohta

Kui aku on tühjaks saamas, kostub hoiatusheli ja kuvatakse tühja aku teade. Aku ikoon on samuti tühi ja vilgub. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige telefoni aku.

Mälukaardi paigaldamine (valikuline)

Täiendavate multimeediumfailide salvestamiseks tuleb sisestada mälukaart. Teie telefon toetab microSD™- või microSDHC™-mälukaarte mahuga kuni 8 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildamatust teie telefoniga. Vormindage mälukaarti ainult telefonis.

1. Eemaldage aku kaas.
2. Paigaldage mälukaart pessa nii, et etiketiga pool jääks ülespoole.

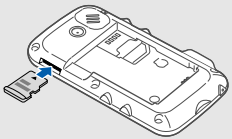

3. Lükake mälukaart pessa, kuni see paigale lukustub.
4. Paigaldage aku kaas tagasi.

Mälukaardi eemaldamiseks vajutage seda õrnalt, kuni see eraldub telefonist ning seejärel tõmmake mälukaart pesast välja.

Käepaela kinnitamine (valikuline)

1. Eemaldage aku kaas.
2. Libistage käepael läbi avause ja kinnitage see üle väikese haagi.

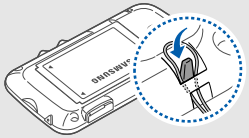

3. Paigaldage aku kaas tagasi.

põhiliste funktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas sooritada põhilisi toiminguid ja kasutada telefoni peamisi funktsioone.

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage ja hoidke all [ ].
2. Sisestage oma PIN-kood ja valige **Kinnita** (vajaduse korral).

Telefoni väljalülitamiseks korrake ülaltoodud sammu 1.

Ühenduseta profiili aktiveerimine

Aktiveerides ühenduseta profiili, saate kasutada oma telefoni võrguühenduseta teenuseid piirkondades, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud (näiteks lennukites ja haiglates).

Ühenduseta profiili aktiveerimiseks valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni profiilid** → **Ühenduseta**.

Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja juhiseid.

Puuteekraani kasutamine

Teie telefoni puuteekraan võimaldab teil lihtsalt valida üksusi või sooritada funktsioone. Siin on teavet puuteekraani kasutamiseks vajalike põhiliste toimingute kohta.

Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne telefoni kasutamist ekraanilt kaitsekile.

- Menüü avamiseks või rakenduse käivitamiseks puudutage vastavat ikooni.

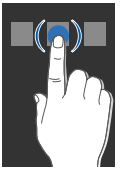

- Vertikaalsete loendite kerimiseks lohistage sõrme üles või alla.

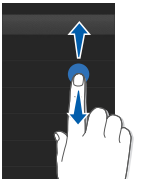

- Horisontaalsete loendite kerimiseks lohistage sõrme vasakule või paremale.

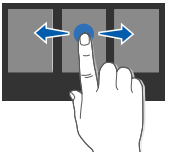

Juurdepääs menüüdele

Telefoni menüüde kasutamiseks tehke järgmist.

1. Valige ooterežiimis menüürežiimi sisenemiseks **Menüü**.
2. Sirvige menüüsid, kerides vasakule või paremale.
3. Valige menüü või tehke valik.
4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage tagasiliikumise klahvi; ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].

Vidinate kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada tööriistaribal olevaid vidinaid.

- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kui valite veebipõhise vidina, võivad rakenduda lisatasud.
- Saadaolevate vidinate valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

Vidinate tööriistariba avamine

Vidinate tööriistariba avamiseks valige ooterežiimis ekraani vasakus allnurgas olev nool. Saate vidinaid tööriistaribal ümber korraldada või neid ooterežiimi kuvale teisaldada.

Vidinate teisaldamine ooterežiimi kuvale

1. Kerige ooterežiimis vasakule või paremale mõne ooterežiimi kuvani.
2. Avage vidinate tööriistariba.
3. Lohistage vidin tööriistaribalt ooterežiimi kuvale. Vidina saate paigutada kuval ükskõik kuhu.

Vidinate vahetamine

1. Avage vidinate tööriistariba.
2. Valige vidinate tööriistaribal .
3. Valige vidinad, mida soovite tööriistaribale lisada, ning valige **Salvesta**.

Abiteabe vaatamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata kasulikku lisateavet telefoni kohta.

1. Avage vidinate tööriistariba.
2. Valige vidinate tööriistaribal ?.
3. Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
4. Rakenduse või funktsiooniga tutvumiseks valige sobiv spikriteema.
5. Lisateabe saamiseks kerige vasakule või paremale. Eelmisele tasemele naasmiseks valige .

Telefoni kohandamine

Telefoni saab oma eelistustele vastavalt kohandada.

Klahvitoonide helitugevuse reguleerimine

Klahvitooni helitugevuse reguleerimiseks vajutage ooterežiimis helitugevusnuppu üles või alla.

Puuteekraani värina intensiivsuse reguleerimine

Telefoni ekraani toksamisel esineva värina intensiivsust saab reguleerida.

1. Vajutage ooterežiimis helitugevusnuppu.
2. Valige **Värin** ja reguleerige värina intensiivsust.

Vaikse profiili aktiveerimine ja desaktiveerimine

Telefoni helide vaigistamiseks või taastamiseks valige ooterežiimis **Klaviatuur** ning puudutage ja hoidke all #.

Helina muutmine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni profiilid**.
2. Valige kasutatava profiili kõrval .

Kui kasutate vaikset või ühenduseta profiili, ei saa helinat muuta.

3. Valige **Häälkõne helin**.

4. Valige loendist helin ja seejärel valige **Salvesta**.
5. Valige **Salvesta**.

Teisele profiilile lülitumiseks valige see loendist.

Taustpildi valimine (ooterežiimi)

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Taustpilt**.
2. Kerige vasakule või paremale soovitud pildini.
3. Valige **Määra**.

Kesta värvi valimine (menüürežiimi)

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Minu teema**.
2. Valige värvimuster.
3. Valige **Salvesta**.

Telefoni lukustamine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Turvalisus**.
2. Valige menüüs **Telefonilukk** valik **Sees**.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning valige **Kinnita**.
4. Sisestage uus parool veel kord ning valige **Kinnita**.

- Kui avate esimest korda menüü, mis nõuab parooli, palutakse teil parool luua ja kinnitada.
- Samsung ei vastuta paroolide ega isikliku teabe kadumise ega muude seadusvastase tarkvara kasutamisest tingitud kahjude eest.

Puuteekraani avamine nutika avamise funktsiooni abil

Joonistades lukustatud puuteekraanile vastava märgi, saate avada ainult ekraani, avada ekraani ja helistada siis kiirvalimisnumbril või avada ekraani ja käivitada seejärel mõne rakenduse. Nutika avamise märgi määramiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Nutikas avamine**.
2. Valige menüüs **Avamine valitud liigutusega** valik **Sees**.
3. Valige avamise valik.

4. Valige soovitud kiirvalimisnumber või käivitatav rakendus (vajaduse korral).
5. Valige nutika avamise funktsiooni jaoks märk.
6. Vajutage tagasiliikumise klahvi (vajaduse korral).
7. Valige **Salvesta**.

Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas helistada ja kõnedele vastata ning põhilisi kõnefunktsioone kasutada.

Kõne ajal lukustab telefon juhuslike sisestuste ärahoidmiseks automaatselt puuteekraani. Avamiseks vajutage ja hoidke all [🔒].

Helistamine

1. Valige ooterežiimis **Klaviatuur** ning sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Numbril helistamiseks vajutage [📞].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [📵].

Kõnele vastamine

1. Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage [📞].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [📵].

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

Valjuhääldifunktsiooni kasutamine

1. Valjuhääldi aktiveerimiseks valige kõne ajal **Kõlar** → **Jah**.
2. Kuularisse tagasilülitamiseks valige uuesti **Kõlar**.

Kärarikkas keskkonnas valjuhääldifunktsiooni kasutamisel ei pruugi te kõnet hästi kuulda. Parema kvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

Peakomplekti kasutamine

Ühendades kaasasoleva peakomplekti mitmeotstarbelise pesaga, saate helistada ja kõnedele vastata.

- Viimase kõne kordusvalimiseks vajutage ja hoidke all peakomplekti nuppu kaks korda.
- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu.
- Kõne lõpetamiseks vajutage ja hoidke all peakomplekti nuppu.

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas saata ja vaadata tekstsõnumeid (SMS), multimeediumsõnumeid (MMS) ja e-kirju.

Tekst- või multimeediumsõnumi saatmine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Sõnum**.
2. Valige **Toksake saaja lisamiseks** → **Sisesta käsitsi**.
3. Sisestage adressaadi number ja valige **Valmis**.
4. Valige **Toksake teksti lisamiseks**.
5. Sisestage sõnumi tekst ja valige **Valmis**.
   ▶ Teksti sisestamine
   Tekstsõnumi saatmiseks liikuge edasi 7. sammu juurde.
   Multimeediumi manustamiseks jätkake sammuga 6.
6. Valige **Lisa meedium** ja lisage üksus.
7. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

E-kirja saatmine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **E-kiri**.
2. Valige **Toksake saaja lisamiseks** → **Sisesta käsitsi**.
3. Sisestage e-posti aadress ja valige **Valmis**.
4. Valige **Toksake teema lisamiseks**.
5. Sisestage teema ja valige **Valmis**.
6. Valige **Toksake teksti lisamiseks**.
7. Sisestage e-kirja tekst ja valige **Valmis**.

8. Valige **Lisa failid** ja lisage fail (vajaduse korral).
9. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Teksti sisestamine

Teksti sisestamisel saate muuta tekstisisestusrežiimi.

- Teksti sisestamiseks T9-režiimis valige **T9** (**T9** muutub siniseks).
- Täheregistri muutmiseks või numbri- või sümbolirežiimi lülitumiseks valige ekraani allosas **Abc** või **T9 Ab**. Teie riigist sõltuvalt võib olla saadaval teie emakeelne sisestusrežiim.
- Sümbolirežiimile lülitumiseks valige @.
- Sisestuskeele valimiseks valige **ET**.

Teksti sisestamiseks saate kasutada üht järgmistest režiimidest:

Režiim	Funktsioon
ABC	Valige vastav virtuaalne klahv, kuni ekraanile ilmub soovitud märk.
T9	1. Terve sõna sisestamiseks valige vastavad virtuaalsed klahvid. 2. Kui sõna kuvatakse õigesti, valige tühiku sisestamiseks ␣. Kui õiget sõna ei kuvata, valige Aa või mõne teise loendis sisalduva sõna kuvamiseks ▼.
Number	Numbri sisestamiseks valige vastav virtuaalne klahv.
Sümbol	Sümboli sisestamiseks valige vastav virtuaalne klahv.

Tekst- või multimeediumsõnumite vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekst- või multimeediumsõnum.

E-kirja vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Valige konto.

3. Valige **Laadi alla**.
4. Valige e-kiri või selle päis.
5. Kui valisite päise, valige e-kirja sisu vaatamiseks **Taasta**.

Kontaktide lisamine ja otsimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada telefoniraamatu põhilisi funktsioone.

Uue kontakti lisamine

1. Valige ooterežiimis **Klaviatuur** ja sisestage telefoninumber.
2. Valige → **Lisa telefoniraamatusse** → **Uus**.
3. Valige **Telefon** või **SIM** (vajaduse korral).
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Kontakti lisamiseks mällu valige **Salvesta**.

Kontakti otsimine

1. Valige menüürežiimis **Tel.rmt**.
2. Valige otsinguväli, sisestage otsitava nime esimesed tähed ning valige **Valmis**. Samuti võite nime esimese tähe valimiseks lohistada .
3. Valige otsinguloendist kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, saate teha järgmist:
- kontaktile helistada, valides → .
- kontaktandmeid muuta, valides **Redigeeri**.

Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas teha ja vaadata fotosid ning videoid.

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis [ ].
2. Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.

3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida salvestada tahate, ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
   - Viivituse valimiseks valige .
   - Heleduse reguleerimiseks valige .
   - Värvitasakaalu reguleerimiseks valige .
   - Suurendamiseks või vähendamiseks vajutage helitugevusnuppu.
4. Pildistamiseks vajutage [ ].
   Foto salvestatakse automaatselt.

Fotode vaatamiseks valige pärast pildistamist .

Fotode vaatamine

Valige menüürežiimis **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.

- Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva. Kallutage telefoni vasakule või paremale. Fotod liiguvad automaatselt vasakule või paremale.

Suurendamiseks või vähendamiseks tehke järgmist.

- Valige ja vajutage helitugevusklahvi.
- Puudutage ja hoidke sõrme ekraanil. Kui kuvatakse , kerige üles või alla.

Suurendusekraani sulgemiseks vajutage tagasiliikumisklahvi.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis [ ].
2. Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Salvestusrežiimi käivitamiseks valige .
4. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida salvestada tahate, ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
   - Salvestusrežiimi muutmiseks valige .
   - Viivituse valimiseks valige .
   - Heleduse reguleerimiseks valige .
   - Värvitasakaalu reguleerimiseks valige .
   - Suurendamiseks või vähendamiseks vajutage helitugevusnuppu.

5. Salvestamise alustamiseks vajutage [ ].
6. Salvestamise lõpetamiseks vajutage ■ või [ ]. Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Videote vaatamiseks valige pärast salvestamist ▶.

Videoklipi vaatamine

Valige menüürežiimis **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid** → videofail.

Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.

Muusika kuulamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas MP3-mängijast või FM-raadiost muusikat kuulata.

FM-raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Valige menüürežiimis **FM-raadio**.
3. Automaatse häälestamise alustamiseks valige **Jah**. Raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

FM-raadio esmakordsel sisselülitamisel palutakse teil alustada automaatset häälestamist.

4. FM-raadio juhtimiseks kasutage järgmisi ikoone:

Ikoon	Funktsioon
◀◀ ▶▶	Raadiojaama häälestamine; salvestatud raadiojaama valimine (vajutage ja hoidke all)
▶	FM-raadio sisselülitamine
■	FM-raadio väljalülitamine
☰	Lemmikute loendisse salvestatud raadiojaama valimine ▶ lk 43
AF /	FM-raadio seadistamine sageduste automaatseks ümberhäälestamiseks nõrga raadiosignaali korral
/	Heliväljundi muutmine

5. FM-raadio väljalülitamiseks valige ■.

Muusikafailide kuulamine

Alustage failide edastamisest telefoni või mälukaardile ühel järgmistest viisidest:

- traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine; ▶ lk 31
- allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung PC Studio; ▶ lk 41
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine; ▶ lk 45
- mälukaardile kopeerimine; ▶ lk 41
- Windows Media Player 11-iga sünkroonimine. ▶ lk 41

Pärast muusikafailide edastamist telefoni või mälukaardile tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **MP3-mängija**.
2. Valige mõni muusikakategooria → muusikafail.
3. Taasesituse juhtimiseks kasutage järgmisi ikoone:

Ikoon	Funktsioon
	Taasesituse peatamine
	Taasesituse jätkamine
	Eelmisele failile liikumine; failis tagasi liikumine (puudutage ja hoidke all)
	Järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (puudutage ja hoidke all)
NORM	Heliefekti muutmine
A	Kordusrežiimi muutmine
	Juhuesitusrežiimi aktiveerimine

Veebibrauser

Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas muuta neid järjehoidjateks.

- Veebi kasutamine ja meediumite allalaadimine võib olla tasuline.
- Brauseri menüüd võivad sõltuvalt teenusepakkujast olla tähistatud teistmoodi.
- Saadaolevate ikoonide valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

Veebilehtede sirvimine

1. Teie teenusepakkuja kodulehe avamiseks valige menüürežiimis **Internet** → **Avaleht**.
2. Veebilehtedel liikumiseks kasutage järgmisi ikoone:

Ikoon	Funktsioon
	Veebilehel tagasi või edasi liikumine
	Veebilehe laadimise peatamine
	Avatud veebilehe värskendamine
	Kuvarežiimi muutmine
	Avatud veebilehele järjehoidja lisamine
	Salvestatud järjehoidjate loendi avamine
	Brauseri valikute loendi avamine

Teie lemmikveebilehtede muutmine järjehoidjateks

1. Valige menüürežiimis **Internet**→ **Järjehoidjad**.
2. Valige **Lisa**.
3. Sisestage veebiaadress (URL) ja lehe pealkiri.
4. Valige **Salvesta**.

Meediumifailide allalaadimine

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Valige menüürežiimis **Allalaadit. üksused**.
2. Leidke helin või pilt ning laadige see telefoni alla.

Google'i teenuste kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada erinevaid Google'i teenuseid.

- Mõned teenused ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Selle funktsiooni kasutamiseks tehtavad toimingud võivad teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt teistsugused olla.

Google'i otsinguga ühenduse loomine

1. Valige menüürežiimis **Google** → **Otsi**.
2. Sisestage võtmesõna otsinguväljale.

Google'i e-posti teenusega ühenduse loomine

1. Valige menüürežiimis **Google** → **E-post**.
2. Seadistage oma Google'i konto ja logige sisse.
3. Saatke ja võtke vastu e-kirju.

Google'i kaarditeenusega ühenduse loomine

Kaardi otsimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Google** → **Kaardid**.
2. Kerige kaarti.
3. Suurendage või vähendage soovitud asukohta.

Teatud asukoha otsimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Google** → **Kaardid**.
2. Valige **Menüü** → **Kaardiotsing** ning sisestage ettevõtte aadress või kategooria.

Teatud sihtkoha kohta juhiste hankimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Google** → **Kaardid**.
2. Valige **Menüü** → **Hangi juhiseid**.
3. Sisestage alguspunkti ja sihtkoha aadressid.
4. Kaardi vaatamiseks valige **Kuva juhised**.

täpsemate funktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas teostada täpsemaid toiminguid ja kasutada telefoni lisafunktsioone.

Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine

Siin on teavet helistamise lisavõimaluste kohta.

Vastamata kõnede vaatamine ja nende tegijatele tagasihelistamine

Teie telefon kuvab vastamata kõned ekraanil. Vastamata kõne tegijale tagasihelistamiseks tehke järgmist.

1. Valige sündmuste märguande vidinal vastamata kõne, mille tegijale soovite tagasi helistada.
2. Numbril helistamiseks vajutage [ ].

Viimati valitud numbril helistamine

1. Vajutage ooterežiimis viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].
2. Kerige soovitud numbrini ning sellel helistamiseks valige või vajutage [ ].

Kõne jätmine ootele või selle jätkamine

Valige kõne ootelepanekuks **Ootele** või ootel kõne jätkamiseks **Taasta**.

Teise kõne tegemine

Kui teie võrk seda funktsiooni toetab, saate poolelioleva kõne ajal helistada teisel numbril.

1. Valige esimese kõne ootelepanekuks **Ootele**.
2. Sisestage teine telefoninumber, millel soovite helistada, ja vajutage [ ].
3. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta**.
4. Ooteloleva kõne lõpetamiseks valige **Ootel** ja vajutage [ ].
5. Poolelioleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Teisele kõnele vastamine

Kui teie võrk seda funktsiooni toetab, saate poolelioleva kõne ajal vastata teisele saabuvale kõnele.

1. Teisele kõnele vastamiseks vajutage [ ].
   Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta**.

Konverentskõne tegemine

1. Helistage esimesele konverentskõnes osalejale.
2. Olles ühendatud esimese osalejaga, helistage teisele osalejale.
   Esimene kõnes osaleja jäetakse automaatselt ootele.
3. Olles ühendatud teise osalejaga, valige **Liitu**.
4. Kui soovite lisada rohkem osalejaid (vajaduse korral), korrake samme 2 ja 3.
5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Valige ooterežiimis **Klaviatuur** ning seejärel puudutage ja hoidke plussmärgi (**+**) sisestamiseks all **0**.
2. Sisestage terve number, millel soovite helistada (riigi kood, suunakood ja telefoninumber), ja vajutage numbri valimiseks [ ].

Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine

Salvestatud kontaktide abil saab helistada otse telefoniraamatust. ▶ lk 27

1. Valige menüürežiimis **Tel.rmt**.
2. Valige soovitud kontakt.
3. Valige numbri kõrval, millel helistada soovite, → .

Kõnest keeldumine

Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage [ ]. Helistaja kuuleb kinnist tooni.

Kindlatelt numbritelt saabuvatest kõnedest automaatseks keeldumiseks kasutage automaatse keeldumise funktsiooni. Automaatse keeldumise aktiveerimiseks ja musta nimekirja loomiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Helista** → **Kõik kõned** → **Automaatne keeldumine**.
2. Valige menüüs **Aktiveerimine** valik **Sees**.
3. Valige menüüs **Must nimekiri** valik **Lisa number**.
4. Valige numbri sisestusväli.
5. Sisestage number, millelt saabuvatest kõnedest keeldutakse, ning valige **Valmis** → **Salvesta**.
6. Enamate numbrite lisamiseks korrake samme 3 kuni 5.
7. Valige numbrite kõrval asuvad märkeruudud.
8. Valige **Salvesta**.

Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua nimekaarti, määrata lemmiknumbreid ja luua kontaktidest rühmasid.

Nimekaardi loomine

1. Valige menüürežiimis **Tel.rmt**.
2. Valige **Veel** → **Minu nimekaart**.
3. Sisestage isiklikud andmed ja valige **Salvesta**.

Nimekaardi saate saata, manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades selle traadita Bluetooth-funktsiooni kaudu.

Lemmiknumbrite määramine

1. Valige menüürežiimis **Tel.rmt**.
2. Valige rippmenüü **Kontaktid** ja seejärel valige **Lemmikud**.
3. Valige **Lisa**.
4. Valige kontakt.

Kontakt on nüüd salvestatud lemmiknumbrite loendisse.

- Nüüd saate sellele kontaktile helistada, kui puudutate ja hoiate valimiskuval all sellele kontaktile määratud numbrit.
- Esimesed viis lemmiknumbrit määratakse lemmikkontaktidele () vidinate tööriistaribal.

Kontaktidest rühmade loomine

Luues kontaktidest rühmasid, saate määrata igale rühmale nime, helina, helistajatunnuse foto ja värina tüübi või saata tervele rühmale sõnumeid või e-kirju. Alustage rühma loomisest.

1. Valige menüürežiimis **Tel.rmt**.
2. Valige rippmenüü **Kontaktid** ja seejärel valige **Rühmad**.
3. Valige **Loo rühm**.
4. Määrake rühma nimi, helistajatunnuse foto, helin ja värina tüüp.
5. Valige **Salvesta**.
6. Valige **Jah** ja lisage kontaktid rühma (vajaduse korral).

Fotokontaktidele helistamine või sõnumite saatmine

Telefon lisab sageli kasutatavad kontaktid automaatselt fotokontaktide loendisse. Fotokontaktide loendist saab helistada või sõnumeid saata.

1. Valige menüürežiimis **Foto-kontaktid**.
2. Valige fotokontakt.
3. Valige numbril helistamiseks või sõnumi saatmiseks .

Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua malle, kasutada neid uute sõnumite loomisel ning kuidas luua sõnumikaustu.

Tekstimalli loomine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Mallid** → **Tekstimallid**.
2. Uue mallikuva avamiseks valige **Loo**.
3. Valige **Toksake teksti lisamiseks**.
4. Sisestage tekst ja valige **Valmis**.
5. Valige **Salvesta**.

Multimeediumimalli loomine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediummallid**.
2. Uue mallikuva avamiseks valige **Loo**.
3. Looge mallina kasutatav multimeediumsõnum koos teema ja soovitud manustega. ▶ lk 25
4. Valige **Salvesta**.

Tekstimallide sisestamine uutesse sõnumitesse

1. Uue sõnumi loomiseks valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum** → sõnumi tüüp.
2. Valige **Veel** → **Sisesta** → **Tekstimall** → mall.

Multimeediumimallist sõnumi loomine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediummallid**.
2. Valige soovitud malli kõrval .
   Teie mall avaneb uue multimeediumsõnumina.

Kausta loomine sõnumite haldamiseks

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Minu kaustad**.
2. Valige **Loo kaust**.
3. Sisestage uue kausta nimi ja valige **Valmis**.

Sõnumite haldamiseks oma eelistustele vastavalt saate need sõnumite kaustast muudesse kaustadesse teisaldada.

Täpsemate kaamerafunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas pildistada erinevates režiimides ja kohandada kaamera seadeid.

Pildistamine eelseadistatud valikutega erinevates stseenides

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis [ ].
2. Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige SCN → stseen → .
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Pildistamiseks vajutage [ ].

Pildistamine naeratuse võtte režiimis

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis [ ].
2. Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige → **Naeratusvõte**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Vajutage [ ].
6. Suunake kaamera objektiiv objektile.
   Telefon tuvastab pildile jäävad inimesed ja nende naeratused. Kui objekt naeratab, pildistab telefon automaatselt.

Pildiseeria tegemine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis [ ].
2. Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.

3. Valige [S] → **Sarivõte**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Pildiseeria tegemiseks vajutage ja hoidke all [ ]. Fotod salvestatakse automaatselt.

Panoraampiltide tegemine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis [ ].
2. Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige [S] → **Panoraam**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Vajutage esimese pildi tegemiseks [ ].
6. Liigutage telefoni aeglaselt soovitud suunas. Kui joondate väikese valge raami sümboliga , teeb telefon järgmise pildi automaatselt.
7. Panoraampildi lõpetamiseks korrake sammu 6.

Jagatud fotode tegemine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis [ ].
2. Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige [S] → **Mosaiik**.
4. Valige pildi paigutus.
5. Reguleerige vastavalt soovile.
6. Iga segmendi foto tegemiseks vajutage [ ].

Pildistamine dekoratiivsete raamidega

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis [ ].
2. Rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige [S] → **Raam**.
4. Valige raam.
5. Reguleerige vastavalt soovile.
6. Raamiga fotode tegemiseks vajutage [ ].

Kaameravalikute kasutamine

Enne pildistamist valige ⚙, et pääseda ligi järgmistele valikutele:

Valik	Funktsioon
Eraldusvõime	Eraldusvõime valikute muutmine
Efektid	Eriefekti lisamine
Säri mõõtmine	Säri mõõtmise tüübi valimine
Pildi kvaliteet	Fotode kvaliteedi reguleerimine

Enne videoklipi salvestamist valige ⚙, et pääseda ligi järgmistele valikutele:

Valik	Funktsioon
Eraldusvõime	Eraldusvõime valikute muutmine
Efektid	Eriefekti lisamine
Video kvaliteet	Videoklippide kvaliteedi kohandamine

Kaamera seadete kohandamine

Enne pildistamist valige ⚙ → ⚙, et pääseda ligi järgmistele seadetele:

Seade	Funktsioon
Juhised	Eelvaatekuva muutmine
Eelvaade	Kaamera seadmine pärast pildistamist eelvaatekuvale lülituma
Katiku heli	Katiku töötamisel kostuva heli valimine
Hoiustamine	Uute fotode mäluasukoha valimine

Enne videoklipi salvestamist valige ⚙ → ⚙, et pääseda ligi järgmistele seadetele:

Seade	Funktsioon
Juhised	Eelvaatekuva muutmine
Audio salvestamine	Heli sisse- või väljalülitamine
Hoiustamine	Uute videoklippide mäluasukoha valimine

Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas valmistada ette muusikafaile, luua esitusloendeid ja salvestada raadiojaamasid.

Muusikafailide kopeerimine Samsung PC Studio kaudu

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Arvutiühendused** → **Samsung PC studio** või **Massmälu** → **Salvesta**.
2. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
3. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
4. Käivitage Samsung PC Studio ja kopeerige failid arvutist telefoni.

   Lisateavet leiate Samsung PC Studio spikrist.

Muusikafailide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage mälukaart.
2. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Arvutiühendused** → **Massmälu** → **Salvesta**.
3. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
4. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.

   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
5. Failide kuvamiseks avage kaust.
6. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

Telefoni sünkroonimine Windows Media Playeriga

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Arvutiühendused** → **Meediumipleier** → **Salvesta**.
2. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
3. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti, kuhu on installitud Windows Media Player.

   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.

4. Muusikafailide sünkroonimiseks avage Windows Media Player.
5. Muutke arvuti hüpikaknas oma telefoni nime või sisestage see (vajaduse korral).
6. Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimisloendisse.
7. Käivitage sünkroonimine.

Esitusloendi loomine

1. Valige menüürežiimis **MP3-mängija** → **Esitusloendid**.
2. Valige **Loo**.
3. Valige tekstisisestusväli.
4. Sisestage oma uue esitusloendi nimi ja valige **Valmis**.
5. Pildi määramiseks esitusloendile valige **Tok. muutm.** ja seejärel valige pilt või pildistage uus.
6. Valige **Salvesta**.
7. Valige uus esitusloend.
8. Valige **Lisa** → **Lood**.
9. Valige failid, mida soovite lisada ja seejärel valige **Lisa**.

MP3-mängija seadete kohandamine

1. Valige menüürežiimis **MP3-mängija**.
2. Valige **Seaded**.
3. Kohandage MP3-mängija seadeid.

Valik	Funktsioon
Taustamuusika esitamine	MP3-mängija sulgemisel muusika taustal esitamise määramine
Muusika menüü	Muusikateegi kuval kuvatavate muusikakategooriate valimine

4. Valige **Salvesta**.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Valige menüürežiimis **FM-raadio**.

3. Valige **Veel** → **Isehäälestus**.
4. Kinnitamiseks valige **Jah** (vajaduse korral).
   Raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

Lemmikraadiojaamade loendi seadistamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Valige menüürežiimis **FM-raadio**.
3. FM-raadio sisselülitamiseks valige ▶.
4. Valige raadiojaam, mille soovite lemmikute loendisse lisada.
5. Toksake märki **Lisa Lemmikutesse**.

Laulude salvestamine FM-raadiost

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Valige menüürežiimis **FM-raadio**.
3. FM-raadio sisselülitamiseks valige ▶.
4. Valige **Veel** → **Salvesta**.
5. Kui olete salvestamise lõpetanud, valige **Lõpeta**. Muusikafail salvestatakse kausta **Radio clips** (valige menüürežiimis **Minu failid** → **Helid**).

Salvestusfunktsioon on loodud ainult heli salvestamiseks. Salvestuskvaliteet on digitaalset meediumist palju madalam.

Muusika kohta teabe otsimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi võrgus olevale muusikateenusele ja saada teavet kuulatavate laulude kohta.

1. Valige menüürežiimis **Otsi muusikat**.
2. Valige serveriga ühenduse loomiseks **Otsi muusikat**.
3. Kui telefoni registreerimine õnnestub, valige otsitavast muusikast osa salvestamiseks ●.

Mõned teenusepakkujad ei pruugi seda teenust toetada ja andmebaasides ei pruugi olla teavet kõikide laulude kohta.

tööriistade ja rakenduste kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas töötada oma mobiiltelefoni tööriistade ja lisarakendustega.

Bluetooth-funktsiooni kasutamine

Siin on teavet telefoni võimaluste kohta andmete vahetamise ja vabakäefunktsiooni kasutamise eesmärgil mobiilseadmetega ühenduse loomiseks.

Bluetooth-funktsiooni sisselülitamine

1. Valige menüürežiimis **Bluetooth**.
2. Bluetooth-funktsiooni sisselülitamiseks valige ekraani keskel olev ring.
3. Et lubada teistel seadmetel telefoni leida, valige jaotises **Minu telefoni nähtavus** → nähtavuse valik → **Salvesta** valik **Seaded** → **Sees**.
   Kui valite **Kohandus**, määrake aeg, kui kaua teie telefon nähtav on.
4. Valige **Salvesta**.

Teiste Bluetooth-seadmete otsimine ja ühenduse loomine

1. Valige menüürežiimis **Bluetooth** → **Otsi**.
2. Valige ja lohistage seadme ikoon keskmesse.

3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja valige **Valmis**.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi või nõustub ühendusega, on seadmed omavahel seotud.

Seadmest sõltuvalt ei pruugi PIN-koodi sisestamine olla vajalik.

Andmete saatmine Bluetooth-funktsiooni kaudu

1. Valige mõnest oma telefoni rakendustest fail või üksus, mida saata soovite.
2. Valige **Veel** → **Saada nimekaart läbi** või valige **Saatmisviis** või **Saada URL läbi** → **Bluetooth** (kui saadate kontaktandmeid, täpsustage, milliseid andmeid saata soovite).

Andmete vastuvõtmine Bluetooth-funktsiooni kaudu

1. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja valige **Valmis** (vajaduse korral).
2. Andmete vastuvõtmisega nõustumiseks valige **Jah** (vajaduse korral).

SIM-kaugrežiimi kasutamine

SIM-kaugrežiimis saate helistada ja kõnedele vastata ainult ühendatud Bluetoothi vabakäeautovarustusega oma telefonis oleva SIM-kaardi kaudu.

SIM-kaugrežiimi aktiveerimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Bluetooth** → **Seaded**.
2. Valige menüüs **SIM-kaugrežiim** valik **Sees**.
3. Valige **Salvesta**.

SIM-kaugrežiimi kasutamiseks aktiveerige Bluetooth-vabakäeautovarustusest Bluetooth-ühendus.

Bluetooth-autokomplekt peab olema autoriseeritud. Autoriseerimiseks valige seade ning seejärel valige **Autoriseeri seade**.

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui olete hädaolukorras, saate abi palumiseks saata hädaabisõnumi.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Hädaabisõnumi funktsiooni sisselülitamiseks valige **Sees**.
3. Adressaatide loendi avamiseks valige adressaadiväli.
4. Kontaktiloendi avamiseks valige .
5. Valige soovitud kontaktid ja seejärel valige **Lisa**.
6. Sisestage telefoninumber (vajaduse korral).
7. Kui olete kontaktid valinud, valige adressaatide salvestamiseks **OK**.
8. Valige rippmenüü **Korda** ja seejärel valige, kui mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.
9. Valige **Salvesta** → **Jah**.

Hädaabisõnumi saatmiseks peavad puuteekraan ja klahvid olema lukustatud. Vajutage neli korda helitugevusnuppu.

Kui olete saatnud hädaabisõnumi, peatatakse telefoni kõigi funktsioonide kasutamine, kuni vajutate ja hoiate all [ ]. Kui vajutate [ ], on telefoni funktsioonid saadaval, kuid klahvid jäävad lukustatuks.

Mobiilijälituse aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie telefoni uue SIM-kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontaktnumbri kahele adressaadile, mis aitab teil tuvastada telefoni asukohta ja see tagasi saada. Mobiilijälituse aktiveerimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Turvalisus** → **Mobiilijälitus**.
2. Sisestage parool ja valige **Kinnita**.

3. Mobiilijälituse sisselülitamiseks valige **Sees**.
4. Adressaatide loendi avamiseks valige adressaadiväli.
5. Valige adressaadisisestusväli.
6. Sisestage telefoninumber ja valige **Valmis**.
7. Adressaatide salvestamiseks valige **OK**.
8. Valige saatjasisestusväli.
9. Sisestage saatja nimi ja valige **Valmis**.
10. Valige **Salvesta** → **Nõustu**.

Võltskõnede tegemine

Selle funktsiooni abil saate teeselda, et teile saabub kõne, kui soovite lahkuda koosolekult või lõpetada soovimatu vestluse. Samuti saate teeselda, et räägite telefonis kellegagi, kui tegelikult esitate salvestatud häält.

Võltskõne tegemine

Vajutage ooterežiimis olles helitugevusnuppu ja hoidke seda all.

Hääle salvestamine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Helista** → **Võltskõne** → **Võltskõne hääl**.
2. Valige menüüs **Võltskõne hääl** valik **Sees**.
3. Valige **Helisalvestis**.
4. Salvestamise alustamiseks valige .
5. Rääkige mikrofoni.
6. Kui olete rääkimise lõpetanud, valige .
7. Vajutage tagasiliikumisklahvi.
8. Salvestuse määramiseks võltskõne vastuseks valige **Salvesta**.

Võltskõnede viivituse muutmine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Helista** → **Võltskõne** → **Võltskõne taimer**.
2. Valige mõni valik ja seejärel **Salvesta**.

Häälmemode salvestamine ja esitamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada telefoni helisalvestit.

Häälmemo salvestamine

1. Valige menüürežiimis **Helisalvesti**.
2. Salvestamise alustamiseks valige .
3. Rääkige oma memo mikrofoni.
4. Kui olete rääkimise lõpetanud, valige .
   Teie memo salvestatakse automaatselt.

Häälmemo esitamine

1. Helisalvesti kuval olles valige .
2. Valige fail.
3. Taasesituse juhtimiseks kasutage järgmisi ikoone:

Ikoon	Funktsioon
	Taasesituse peatamine
	Taasesituse jätkamine
	Eelmisele failile liikumine; failis tagasi liikumine (puudutage ja hoidke all)
	Järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (puudutage ja hoidke all)

Piltide muutmine

Siin on teavet selle kohta, kuidas redigeerida pilte ja rakendada lõbusaid efekte.

Efektide rakendamine piltidele

1. Valige menüürežiimis **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.
2. Valige .
3. Valige **Redigeeri** → **Efektid** → efekti valik (filter, laad, kooluta või osaline hägustus).
4. Valige rakendatava efekti variatsioon ja seejärel valige **Valmis**.

Ähmastusefekti rakendamiseks kindlale pildi piirkonnale joonistage ristkülik ja valige **Ähmastusefekt** → **Valmis**.

5. Kui olete lõpetanud, valige **Failid** → **Salvesta nimega**.
6. Valige mälu asukoht (vajaduse korral).
7. Sisestage pildile uus failinimi ja valige **Valmis**.

Pildi kohandamine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–2 jaotises „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Valige **Redigeeri** → **Kohanda** → kohandamise valik (heledus, kontrast või värv).
   Pildi automaatseks kohandamiseks valige **Automaatne tase**.
3. Kohandage pilti vastavalt soovile ja valige **Valmis**.
4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5–7 jaotises „Efektide rakendamine piltidele”.

Pildi teisendamine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–2 jaotises „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Valige **Redigeeri** → **Teisenda** → **Muuda suurust**, **Pööra** või **Pööra ümber**.
3. Pöörake pilti vastavalt soovile ja valige **Valmis**.
   Pildi suuruse muutmiseks valige soovitud suurus ja valige **Salvesta** → **Valmis**.
4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5–7 jaotises „Efektide rakendamine piltidele”.

Pildi kärpimine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–2 jaotises „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Valige **Redigeeri** → **Kärbi**.
3. Joonistage ristkülik piirkonnale, mida soovite kärpida, ja valige **Kärbi** → **Valmis**.

4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5–7 jaotises „Efektide rakendamine piltidele”.

Visuaalse detaili lisamine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–2 jaotises „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Valige **Redigeeri** → **Sisesta** → visuaalne detail (raamid, pilt, lõikepildid, emotikon või tekst).
3. Valige visuaalne detail või sisestage tekst ja seejärel valige **Valmis**.
4. Liigutage visuaalset detaili või teksti või muutke selle suurust ning valige **Valmis** või **OK**.
5. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5–7 jaotises „Efektide rakendamine piltidele”.

Piltide printimine

Tutvuge, kuidas printida pilte USB-ühenduse või Bluetooth-funktsiooni kaudu.

Piltide printimiseks USB-ühenduse kaudu:

1. Ühendage telefoni mitmeotstarbeline pesa ühilduva printeriga.
2. Avage pilt. ▶ lk 28
3. Valige **Veel** → **Printimisviis** → **USB**.
4. Määrake prindivalikud ja printige pilt.

Piltide printimiseks Bluetooth-funktsiooni kaudu tehke järgmist.

1. Avage pilt. ▶ lk 28
2. Valige **Veel** → **Printimisviis** → **Bluetooth**.
3. Valige Bluetoothi võimaldav printer ja ühildage seadmed. ▶ lk 44
4. Määrake prindivalikud ja printige pilt.

Fotode ja videote üleslaadimine veebi

Siin on teavet selle kohta, kuidas postitada oma fotosid ja videoid fotode jagamise veebisaitidele ja ajaveebidesse.

Kogukonnad ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

Lemmiksihtloendi määramine

1. Valige menüürežiimis **Kogukonnad**.
2. Lemmiksihtkohtade loendi määramiseks valige **Jah** (vajaduse korral).
3. Lahtiütlusega nõustumise kinnitamiseks valige **Nõustu**.

Kui avate **Kogukonnad** esimest korda, palutakse teilt kinnitust.

4. Valige sihtkohad, mida soovite lisada, ja seejärel valige **Salvesta**.
   Kui valite **Värskenda loendeid**, lisatakse uued sihtkohad automaatselt loendisse.

Lemmiksihtkohtade loendi redigeerimiseks või loendite värskendamiseks valige kogukondade kuval **Seaded** → **Eelistatud loendid** → **Muuda**.

Faili üleslaadimine

Fotode ja videote üleslaadimiseks peab teil olema fotode jagamise veebisaidi või ajaveebi konto.

1. Valige menüürežiimis **Kogukonnad**.
2. Valige **Laadi üles veebi**.
3. Valige sihtkoht, kuhu soovite postituse lisada.
4. Valige **Toksake lisamiseks** → meediumifail.
5. Sisestage postituse üksikasjad ja valige **Laadi üles**.
6. Sisestage sihtkoha kasutajatunnus ja parool (vajaduse korral).

Meediumifailide üleslaadimiseks võite kasutada ka menüüd **Kaamera** või **Minu failid**, valides või **Veel** → **Laadi üles veebi**.

Kogukondade seadete kohandamine

1. Valige menüürežiimis **Kogukonnad**.
2. Valige **Seaded**.
3. Reguleerige seadeid.

Seade	Funktsioon
Üleslaadimise üksikasjad	Viimase üleslaadimise üksikasjade vaatamine
Eelistatud loendid	Lemmiksihtkohtade redigeerimine
Pildi suuruse muutmine	Üleslaaditava pildi suuruse muutmine
Üleslaadimise broneerimine	Telefoni seadistamine failide automaatseks sihtkohta üleslaadimiseks kindlaksmääratud ajal
Konto haldur	Veebisaiti või ajaveebi sisse- või väljalogimine
Rakenduse Communities prof...	Ühenduse profiili muutmine
Eitamine	Lahtiütlusteabe kuvamine

Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada auhinnatud Java-tehnoloogia põhiseid mänge ja rakendusi.

Java-mängude või Java-rakenduste allalaadimine ei pruugi telefoni tarkvarast sõltuvalt toetatud olla.

Mängude või rakenduste allalaadimine

1. Valige menüürežiimis **Mängud ja muu** → **Veel mänge**.
   Telefon loob ühenduse teenusepakkuja poolt seadistatud veebilehega.
2. Leidke mäng või rakendus ning laadige see oma telefoni alla.

Mängimine

1. Valige menüürežiimis **Mängud ja muu**.

2. Valige loendist mäng ja järgige ekraanil kuvatud juhiseid.

Saadaolevate mängude valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast. Mängude juhtimine ja valikud võivad olla teistsugused.

Rakenduste käivitamine

1. Valige menüürežiimis **Mängud ja muu** → rakendus.
2. Rakenduse erinevate valikute ja seadete loendi avamiseks valige **Veel**.

Andmete sünkroonimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas sünkroonida kontakte, kalendrisündmusi, ülesandeid ja memosid määratletud veebiserveriga.

Sünkroonimisprofiili loomine

1. Valige menüürežiimis **Sünkrooni**.
2. Valige **Lisa** ja määratlege profiili parameetrid.
3. Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

Sünkroonimise alustamine

1. Valige menüürežiimis **Sünkrooni**.
2. Valige sünkroonimisprofiil.
3. Sünkroonimise alustamiseks määratletud veebisaidiga valige **Jätka**.

RSS-kanalite kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada RSS-kanaleid, et saada kõige värskemaid uudiseid ja teavet oma lemmikveebilehtedelt.

RSS-kanali aadressi lisamine

1. Valige menüürežiimis **RSS-lugeja**.
2. Valige **Lisa**.
3. Valige aadressisisestusväli.
4. Sisestage RSS-kanali aadress ning valige **Valmis** → **OK**.
5. Rohkemate kanalite lisamiseks korrake ülalolevaid samme 2-5.

RSS-kanalite värskendamine ja lugemine

1. Valige menüürežiimis **RSS-lugeja**.
2. Värskeima sisu hankimiseks valige **Värskenda**.
3. Valige kanalikategooria → värskendatud kanal.

Automaatne värskendamise funktsioon määrab telefoni RSS-kanaleid teatud intervalli tagant automaatselt värskendama. Automaatse värskendamise funktsiooni aktiveerimiseks valige **Veel** → **Seaded** → **Eelistused** → **Automaatvärskendamine** → **Salvesta**.

Multimeediumi allalaadimine

1. Valige menüürežiimis **RSS-lugeja**.
2. Valige kanal.
3. Valige multimeediumit sisaldav postitus ja seejärel **Veel** → **Laadi alla**.
   Samuti saate valida **Laadi sisu alla**, et valida soovitud failid kanali multimeediumite loendist.

Multimeediumi allalaadimiseks hiljem valige **Veel** → **Lisa soovinimekirja**.

Maailmakellade loomine ja vaatamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata muude piirkondade kellaaega ja seadistada maailmakellade kuvamine ekraanil.

Maailmakella loomine

1. Valige menüürežiimis **Maailmakell**.
2. Valige **Lisa**.
3. Kerige maailmakaarti ja valige soovitud ajavöönd.
4. Suveaja määramiseks valige ✸.
5. Maailmakella loomiseks valige **OK**.
   Maailmakell määratakse teiseks kellaks.
6. Rohkemate maailmakellade loomiseks valige **Lisa** (samm 3).

Maailmakella lisamine telefoni ekraanile

Kaksikkella vidinaga saate kuvada oma telefoni ekraanil kahe erineva ajavööndi kellad.

Pärast maailmakellade loomist tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Maailmakell**.
2. Valige **Määra teiseks kellaks**.

3. Valige maailmakell, mida soovite lisada.
4. Valige **Määra**.

Alarmide määramine ja kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata ja juhtida tähtsate sündmuste alarme.

Uue alarmi määramine

1. Valige menüürežiimis **Alarmid**.
2. Valige **Loo märguanne**.
3. Määrake alarmi üksikasjad.
4. Valige **Salvesta**.

Kui telefon on määratud alarmi ajal välja lülitatud, lülitab automaatne käivitusfunktsioon telefoni sisse ning kõlab alarm.

Alarmi kinnipanek

Kui alarm kõlab, tehke järgmist.

- Ilma korduseta alarmi peatamiseks lohistage liugur valikuni **Lõpeta**.
- Kordusega alarmi peatamiseks lohistage liugur valikuni **Lõpeta** või alarmi vaigistamiseks korduse perioodiks lohistage liugur valikuni **Kordus**.

Alarmi desaktiveerimine

1. Valige menüürežiimis **Alarmid**.
2. Valige desaktiveeritava alarmi kõrval valik **Väljas**.

Kalkulaatori kasutamine

1. Valige menüürežiimis **Kalkulaator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Valuutade või mõõtühikute teisendamine

1. Valige menüürežiimis **Teisendaja** → teisenduse tüüp.
2. Sisestage valuutad või mõõtühikud ning ühikud vastavatele väljadele.

Taimeri seadistamine

1. Valige menüürežiimis **Taimer**.
2. Määrake aeg, mida hakatakse tagasi loendama.
3. Tagasiloendamise alustamiseks valige **Alusta**.
4. Kui taimer on lõpuni jõudnud, lohistage märguande peatamiseks liugur valikuni **Lõpeta**.

Stopperi kasutamine

1. Valige menüürežiimis **Stopper**.
2. Stopperi käivitamiseks valige **Alusta**.
3. Ringiaegade salvestamiseks valige **Ring**.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Lõpeta**.
5. Salvestatud aegade tühistamiseks valige **Lähtesta**.

Ostunimekirja haldamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua ostunimekirju asjadest, mida osta soovite, ning neid ostukottidesse rühmitades ja kogusummat arvutades hallata.

Soovinimekirjade loomine

1. Valige menüürežiimis **Soovinimekiri**.
2. Valige **Loo soovin**.
3. Sisestage soovinimekirja üksikasjad.
4. Valige **Salvesta**.

Asjade lisamine ostukotti

1. Valige menüürežiimis **Soovinimekiri**.
2. Valige soovinimekiri.
3. Valige **Veel** → **Lisa kotti**.
4. Valige ostukott.
   Asi lisatakse ostukotti.

Ostukoti sisu vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Soovinimekiri**.
2. Valige **Veel** → **Ostukott**.
3. Valige ostukott.
   Ostukoti sisu kogumaksumus kuvatakse ekraani ülaservas.

Uute ülesannete loomine

1. Valige menüürežiimis **Ülesanne**.
2. Valige **Loo ülesanne**.
3. Sisestage ülesande üksikasjad.
4. Valige **Salvesta**.

Uute memode loomine

1. Valige menüürežiimis **Memo**.
2. Valige **Loo memo**.
3. Sisestage memo tekst ja valige **Valmis**.

Kalendri haldamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas muuta kalendrivaadet ja luua sündmusi.

Kalendrivaate muutmine

1. Valige menüürežiimis **Kalender**.
2. Valige **Veel** → **Päevavaade** või **Nädalavaade**.

Sündmuse loomine

1. Valige menüürežiimis **Kalender**.
2. Valige **Loo sündmus** → sündmuse tüüp.
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
4. Valige **Salvesta**.

Sündmuste vaatamine

Kindla kuupäeva sündmuste vaatamiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Kalender**.
2. Valige kalendrist kuupäev.
3. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.

Kõigi salvestatud sündmuste vaatamiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Kalender**.
2. Valige **Sündmuste loend** → sündmuse tüüp.
3. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.

tõrkeotsing

Kui mobiiltelefoni kasutamisel esineb probleeme, proovige enne teeninduskeskusesse pöördumist leida lahendus käesoleva peatüki näpunäidete abil.

Telefoni sisselülitamisel või selle kasutamise ajal palub see teil sisestada ühe järgmistest koodidest:

Kood	Võimalik lahendus
Parool	Kui telefoni lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama parooli.
PIN	Telefoni esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni on võimalik desaktiveerida, kasutades menüüd **PIN-lukk**.
PUK	SIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.
PIN2	Kui soovite kasutada menüüd, mis nõuab parooli PIN2, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasasolnud PIN2. Lisateavet saate oma teenusepakkujalt.

Telefon palub sisestada SIM-kaardi.

Veenduge, et SIM-kaart on õigesti paigaldatud.

Teie telefoni ekraanil kuvatakse teade „Teenus pole saadaval“ või „Võrgutõrge“.

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligipääsemiseks tuleb need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid kõnet ei ühendata.

- Veenduge, et vajutasite valimisklahvi: [ ].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine helistaja ei saa teid kätte.

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine kõneosaline ei kuule teid.

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole millegagi kaetud.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Telefon piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige või asendage aku.

Kõne helikvaliteet on vilets.

- Veenduge, et te ei blokeeri telefoni siseantenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Valisite helistamiseks kontakti, kuid kõnet ei ühendata.

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajaduse korral sisestage ja salvestage number uuesti.

Aku ei lae korralikult või telefon lülitub vahel ise välja.

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige keskkonnaohutusnõudeid.

Telefon läheb tuliseks.

Kui kasutate korraga mitut rakendust, kasutab telefon rohkem toidet ja võib kuumeneda.

See on normaalne ega tohiks telefoni kasutusiga või toimimist mõjutada.

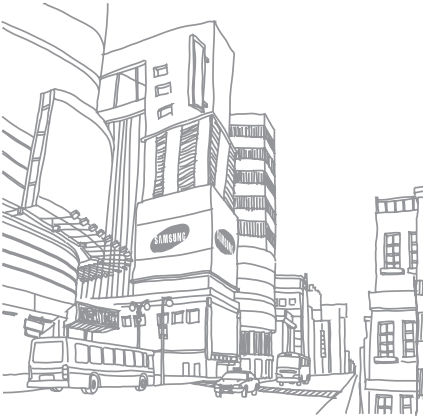

register

aku
- laadimine, 17
- paigaldamine, 15
- tühja aku indikaator, 17

alarmid
- desaktiveerimine, 55
- kinnipanek, 55
- loomine, 55

Bluetooth
- aktiveerimine, 44
- andmete saatmine, 45
- andmete vastuvõtmine, 45
- kaug-SIM-režiim, 45

brauser
- vt veebibrauser

FM-raadio
- jaamade salvestamine, 42
- kuulamine, 29

fotod
- redigeerimine, 48
- salvestamine, 27
- täpsemad pildistamisfunktsioonid, 38
- vaatamine, 28

fotokontaktid 37

helin 22

helitugevus
- klahvitooni helitugevus, 22
- kõne helitugevus, 24

hädaabisõnum 46

häälmemod
- esitamine, 48
- salvestamine, 48

internet
- vt veebibrauser

Java
- allalaadimine, 52
- mängude käivitamine, 52
- rakenduste käivitamine, 53

kalender
- vt tööriistad, kalender

kalkulaator
- vt tööriistad, kalkulaator

kell
vt maailmakell

klahvitoonid 22

Kogukonnad
vt tööriistad, mobiilne ajaveeb

kontaktid
lisamine, 27
otsimine, 27
rühmade loomine, 36

konverentskõned
vt kõned, konverents

kõned
helistamine, 24
keeldumine, 35
konverents, 34
lisakõnede tegemine, 34
lisakõnedele vastamine, 34
ootel kõne jätkamine, 34
ootele jätmine, 34
põhilised funktsioonid, 24
rahvusvaheline kõne, 35
telefoniraamatust, 35
täpsemad funktsioonid, 33
vastamata kõne tegijale tagasihelistamine, 33
vastamata kõnede vaatamine, 33
vastamine, 24
viimati valitud kõned, 33
võltskõnede tegemine, 47

lukk
vt telefonilukk

maailmakell
kahe kella kuvamise seadistamine, 54
loomine, 54

mallid
multimeedium, 37
sisestamine, 37
tekst, 37

memo
vt tekst- või häälmemod

mobiilijälitus 46

MP3-mängija
esitusloendite loomine, 42
kohandamine, 42
muusika kuulamine, 30
sünkroonimine, 41

multimeedium
vt sõnumid

muusika otsimine 43

mälukaart 17

nimekaardid 36

peakomplekt 25

pildid
efektide rakendamine, 48
kohandamine, 49
kärpimine, 49
printimine, 50
teisendamine, 49
visuaalsete detailide lisamine, 50

raadio
vt FM-raadio

RSS-kanalid
vt tööriistad, RSS-kanalid

Samsung PC Studio 41

SIM-kaart 15

soovinimekiri
vt tööriistad, soovinimekiri

stopper
vt tööriistad, stopper

sõnumid
e-kirja saatmine, 25
e-kirja vaatamine, 26
multimeediumite saatmine, 25
multimeediumite vaatamine, 26
teksti saatmine, 25
teksti vaatamine, 26

sünkroonimine
alustamine, 53
profiili loomine, 53

taimer
vt tööriistad, taimer

taustpilt 23

teisendaja
vt tööriistad, teisendaja

tekst
sisestamine, 26
sõnumid, 25

telefonilukk 23

tööriistad
alarm, 55
kalender, 57
kalkulaator, 55
mobiilne ajaveeb, 51
pildiredaktor, 48
RSS-kanalid, 53
soovinimekiri, 56
stopper, 56
taimer, 56
teisendaja, 55
ülesanne, 57

vaikne profiil 22

veebibrauser
allalaadimine, 31
järjehoidjate lisamine, 31
kodulehe avamine, 31

videoklipid
salvestamine, 28
vaatamine, 29

vidinad 21

võltskõned
vt kõned, võltskõnede tegemine

Windows Media Player 41

ühenduseta profiil 19

ülesanne
vt tööriistad, ülesanne

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: GT-S7070

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Raadiovõrk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009-11-18	Yong-Sang Park / juhataja
(väljaandmise koht ja kuupäev)	(volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.